



Shelltec - Montážní návod

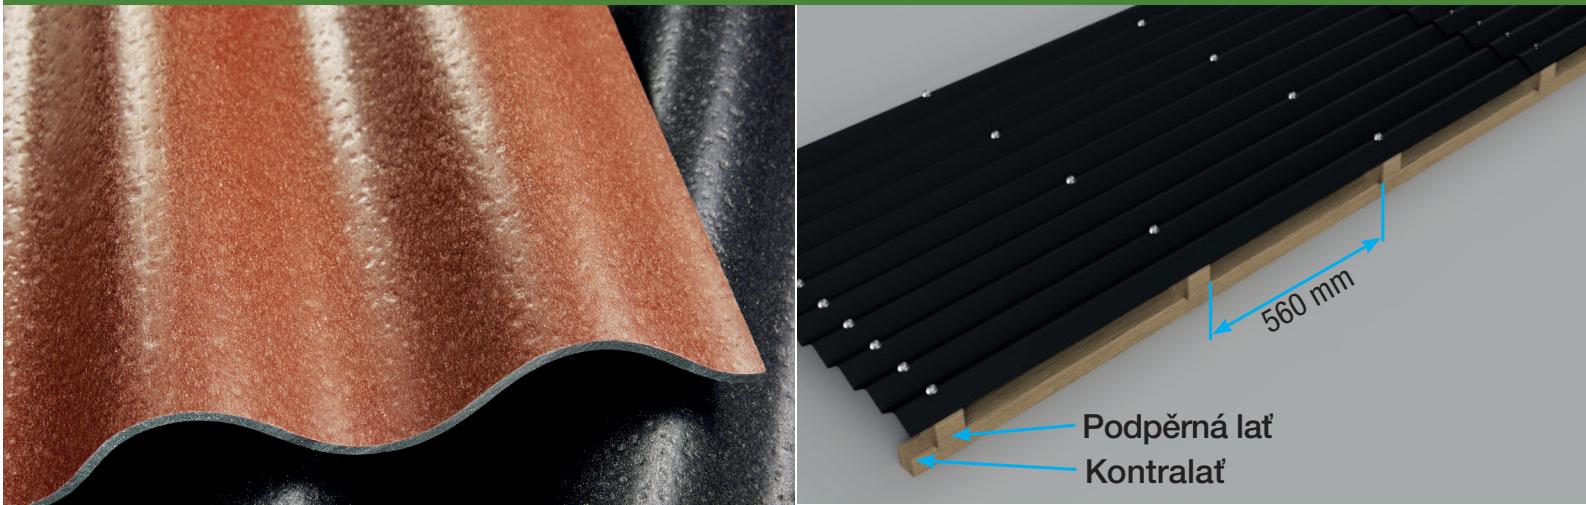

Upevnění pomocí hřebů Shelltec


- Standardní sklon střechy $10^\circ = 17,6\%$ (minimální sklon střechy $7^\circ = 12,3\%$).
- Nosné latě spodní konstrukce 40×60 mm,
Konralatě min. 40×60 mm.
- Rozteč latí max. 560 mm s průměrným zatížením sněhem a větrem. V oblastech při vysokém zatížení odpovídajícím způsobem snižte!
 - Rozteč latí 56 cm až do zatížení sněhem 90 kg/m^2
 - Rozteč latí 46 cm až do zatížení sněhem 200 kg/m^2
 - Rozteč latí 31 cm až do zatížení sněhem 350 kg/m^2
- K instalaci potřebujete pouze kónický vrták, vodováhu, případně pilu, aku šroubovák, kladivo a hřeb s těsnicí krytkou.
- Použijte stupátko s rozložením hmotnosti.
- Pokládka proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni.
- Abyste se vyhnuli rohovým řezům nebo čtyřnásobnému překrytí, desky položte střídavě. První řadu začněte celým panelem a druhou rozpůleným panelem. Pokračujte v tomto postupu střídavě.
- Předvrtejte desky kónickým vrtákem o průměru 6 mm.
- Boční pokrytí je jedna vlna, pro malý sklon střechy nebo při vysokém zatížení 2 vlny.
- Podélné krytí minimálně 15 cm, s nízkým sklonem střechy při vysokém zatížení min. 20 cm.
- Přesah desky v oblasti okapu max. 5 cm.
- Přišroubujte každý hřeben třetí vlny, v oblasti překrytí a okraje na každé vlně!
POZOR: Podložka hřebu se nesmí promáčknout. Šroubujte/přibíjejte tak pevně, aby těsnicí víčko těsně dosedlo.
- Nejprve přišroubujte první a předposlední hřeben vlny, poté mezilehlé upevňovací prvky.
- Spotřeba cca. 13-15 šroubů/ m^2 .
- Sestavte lišty
- 15-ti letá záruka pouze při použití originálního příslušenství Gutta.

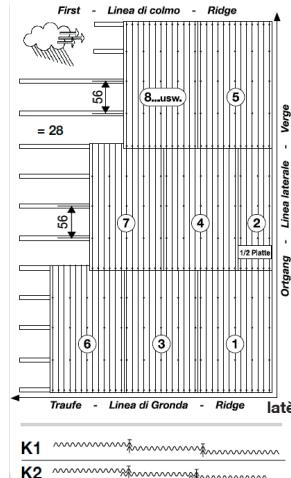

Hřebenáč
Art.-Nr.: 1900403; 1900406
Délka 1050 mm




Štitová lišta vrchní
Art.-Nr.: 1900303; 1900306
Délka 1050 mm



Kónický vrták HSS 4 - 14 mm
Art.-Nr.: 3410241




Shelltec hřeb
pozinkované, s těsnicí podložkou
rozměry: 2,8 x 70 mm
Art.-Nr.: 1900503



Úpravy
Oddělte jemnozubou ruční
nebo stolní pilou. Odstraňte
všechny trásky.

Cistěte pouze jemnou
mýdlovou vodou, velkým
množstvím vody a houbou.



Musí být zajistěno dostatečné
zadní větrání podle DIN 4108.
- proti vzniku plísní

Choděte pouze s polstrovaným
prklem, které rozkládá váhu.

gutta®